


 **TTP serie**  
Installatiegids



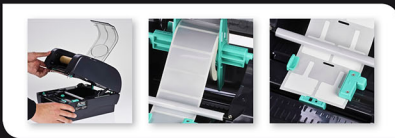

### 1. Checklist

Pak de printer uit en kijk na of de volgende materialen in de doos aanwezig zijn:

- TTP-printer
- Kartonnen koker (afvalrol)
- 2x Zwarte plastic inktfolie spindie
- 1x Groene plastic label spindie
- 2x Groene centreervleugel
- USB kabel
- Stroomkabel
- 24V AC adapter

### 2. Aansluitingen

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en sluit de adapter aan op de printer.

Sluit de printer aan op de netstroom en verbind deze met de computer of het netwerk.

**Installeer eerst de driver voordat u de printer aan zet!**



1. Ethernet (optioneel)
2. USB
3. Parallel

4. Serieel
5. Stroomtoevoer
6. Aan-/uitschakelaar

## ■ Installatie instructies: Labels en inktfolie

### 3. Installeer de inktfolie



**A.** Open de transparante kap door deze op de inkeping naar beneden te duwen.



**B.** Schuif de inktfolie over de eerste zwarte spindel. Zorg dat de inktfolie naar achteren toe afwijkt, met de opstaande rand van de spindel aan de rechterzijde.



**C.** Plaats de spindel met de inktfolie op de achterste as in de printer. Plaats eerst de linkerkant, waardoor de veer ingedrukt wordt, en plaats daarna de rechterkant. Laat de spindel op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.



**D.** Schuif de kartonnen koker (afvalrol) over de tweede zwarte spindel.



**E.** Plaats de spindel met de afvalrol op de voorste as in de printer. Plaats ook hier eerst de linkerkant waardoor de veer ingedrukt wordt en plaats daarna de rechterkant en laat de spindel met de afvalrol op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.



**F.** Ontgrendel de bovenkant van de printer door de groene hendels aan de zijkant naar u toe te trekken en til de kap op. Deze zal automatisch vergrendelen en open blijven staan.



**G.** Haal de inktfolie onder de printkop door en plak deze op de afvalrol.



**H.** Draai de inktfolie door tot het zwarte gedeelte van het lint om de afvalrol gewikkeld zit.

## Installeer de labels




**I.** Plaats de rol labels op de groene label spindie en schuif de centreervleugels tegen de rol aan. Indien mogelijk de verdikking van de centreervleugels in de kern van de rol plaatsen. Gebruik de vleugels om de labels precies in het midden van de spindie uit te lijnen.



**J.** Plaats de label spindie met de labels achter in de TTP in de daarvoor bestemde uitsparingen.



**K.** Voer de labels onder de witte balk door en schuif de groene geleiders met beide handen tegen de labels aan. De rechter geleider is de 'Gap' (tussenruimte)-sensor.

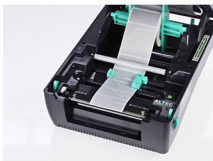

**L.** Zorg ervoor dat er geen speling meer is tussen de labels en de geleiders. Let ook op dat de geleiders niet te strak staan, anders gaat de drager bol staan.



**M.** Als de labels een uitsparing of detectiegat hebben, moet de 'Black mark' (zwarte markering)-sensor van de printer gebruikt worden. Dit is het groene blokje onder in de printer. Zorg ervoor dat de oogjes van de sensor (het zwarte rechthoekje) precies onder de inkeping of het detectiegat zitten. De sensor is naar links en rechts te verplaatsen.



**N.** Voer de labels door tot deze rusten op de metalen afscheurrand van de printer. Sluit de kap door de printer uit de vergrendeling te tillen en rustig naar beneden te duwen. Druk nog een laatste maal stevig op de kap tot u een 'klik' hoort om hem te vergrendelen.



**O.** Sluit de transparante kap.

MEER INFO?

Nieuwland Parc 159  
3351 LJ PAPENDRECHT

T +31 (0)78 615 20 33  
F +31 (0)78 615 38 33  
info@altec.nl  
www.altec.nl

Ook in België!  
www.altecnv.be

**ALTEC**  
INDUSTRIAL IDENTIFICATION